SAMSUNG

SM-T335

Používateľská príručka

www.samsung.com

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname

7 Popis zariadenia
8 Tlačidlá
9 Obsah balenia
10 Inštalácia karty SIM alebo USIM
11 Nabíjanie batérie
14 Vloženie pamäťovej karty
16 Zapnutie a vypnutie zariadenia
16 Držanie zariadenia
17 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
17 Nastavenie hlasitosti
17 Prepnutie do tichého režimu

Základy

18 Indikačné ikony
19 Používanie dotykového displeja
22 Pohyby na ovládanie zariadenia
24 Používanie funkcie zobrazenia viacerých okien
28 Oznámenia
29 Domovská obrazovka
31 Obrazovka aplikácií
32 Používanie aplikácií
33 Pomocník
33 Zadávanie textu
35 Pripojenie k sieti Wi-Fi
36 Nastavenie kont
37 Viac používateľov
39 Prenos súborov
40 Zabezpečenie zariadenia
41 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

42 Telefón
48 Kontakty
52 Správy
53 E-mail
55 Gmail
57 Hangouts
57 Google+
58 Fotky

Web a sieť

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring

Médiá

63 Hudba
65 Fotoaparát
71 Galéria
74 Video
75 YouTube

Obchody s aplikáciami a médiami

76 Obchod Play
77 Galaxy Apps
77 Knihy Play
78 Filmy a TV Play
78 Hudba Play
78 Hry Play
78 Kiosk Play

Pomôcky

79 Poznámka
80 Plánovač S
82 Dropbox
83 Cloud
84 Disk
84 Hancom Office Viewer
87 Budík
88 Svetový čas
88 Kalkulačka
89 S Voice
90 Google
90 Hlasové vyhľadávanie
91 Moje súbory

Cestovanie a informácie o polohe

93 Mapy

Nastavenia

94 Informácie o nastaveniach
94 PRIPOJENIA
98 ZARIADENIE
105 OVLÁDANIE
107 VŠEOBECNÉ
111 Nastavenia Google

Riešenie problémov

Začíname

Popis zariadenia

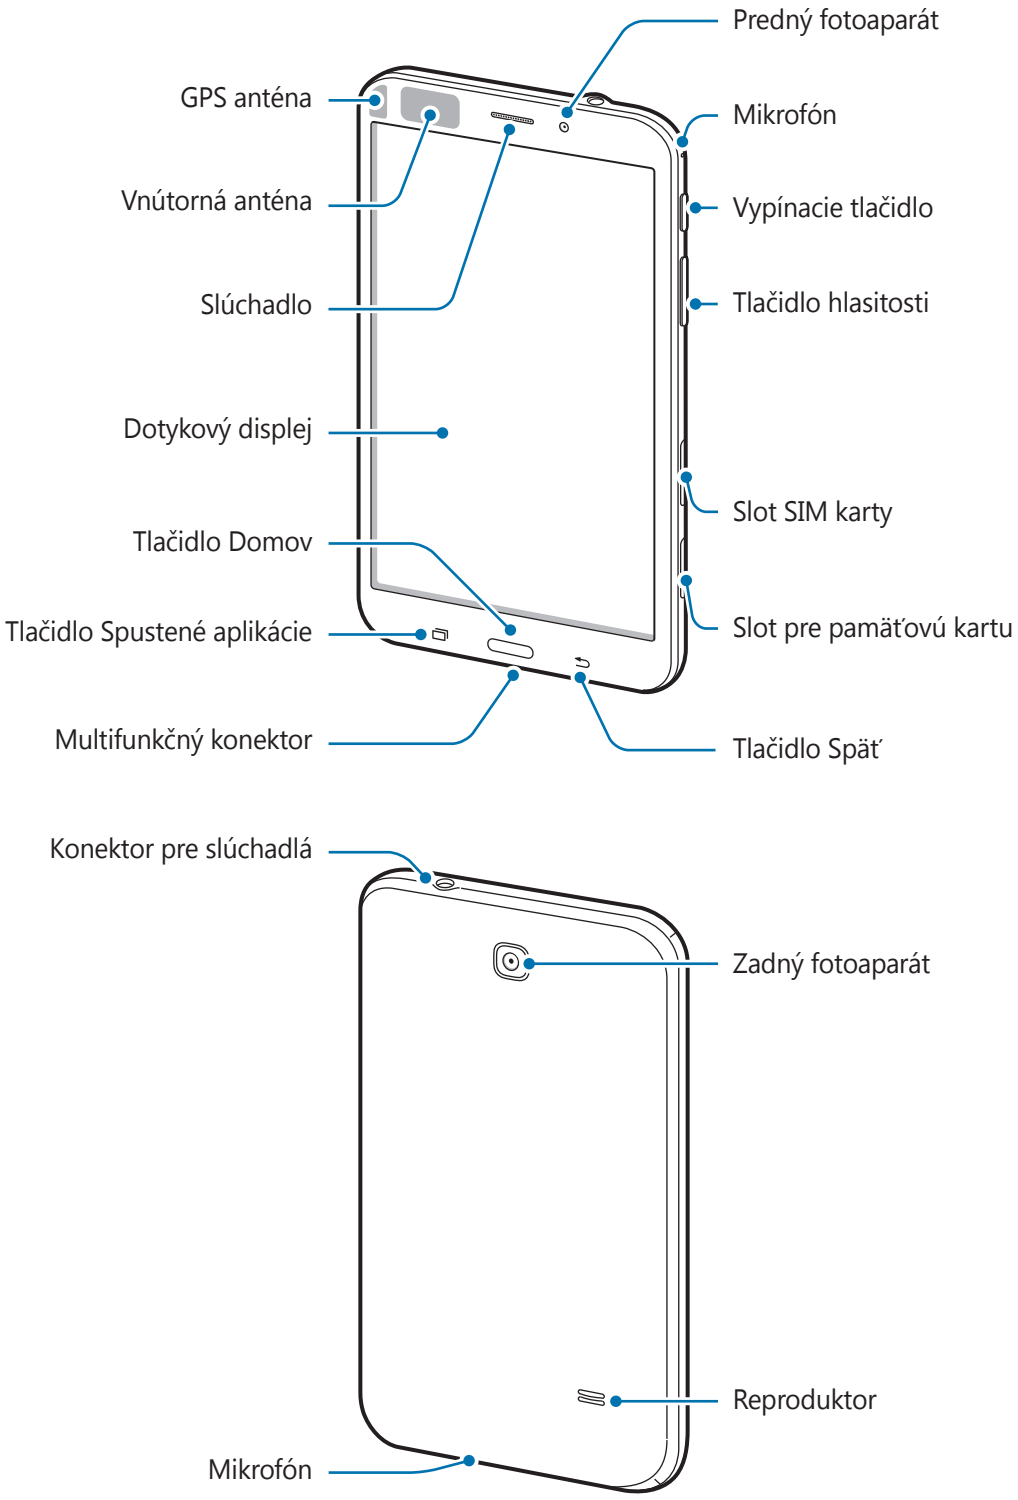

Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo nahrávaní videí.

- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
	Naposledy použité aplikácie	• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
	Domov	• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním sa spustí vyhľadávanie Google.
	Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
	Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.

- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

1 Otvorte kryt slotu karty SIM.

2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

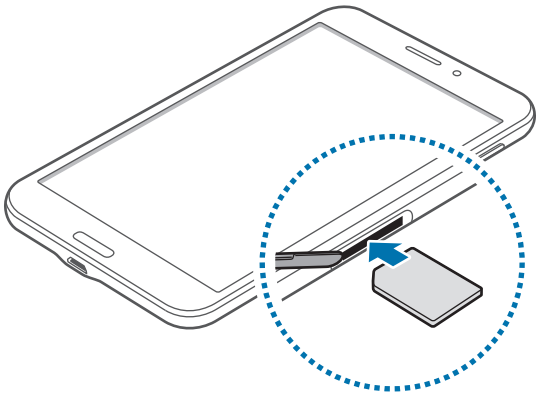

3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.

- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

4 Zatvorte kryt slotu karty SIM.

Vybratie karty SIM alebo USIM

1 Otvorte kryt slotu karty SIM.

2 Zatlačte na kartu SIM alebo USIM tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

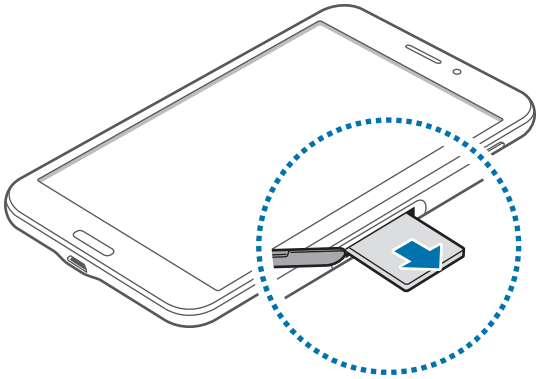

3 Zatvorte kryt slotu karty SIM.

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

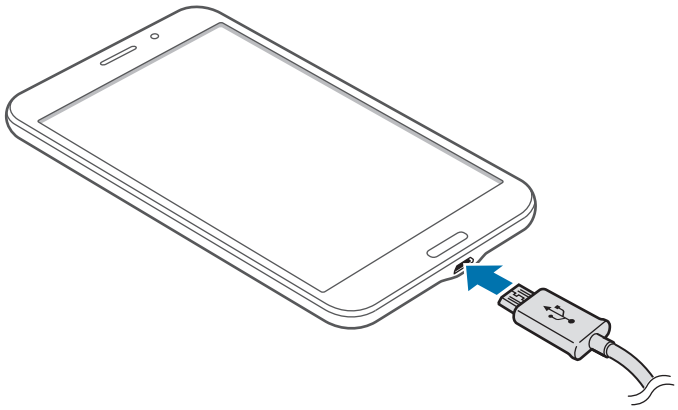

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:

Nabíjanie

Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

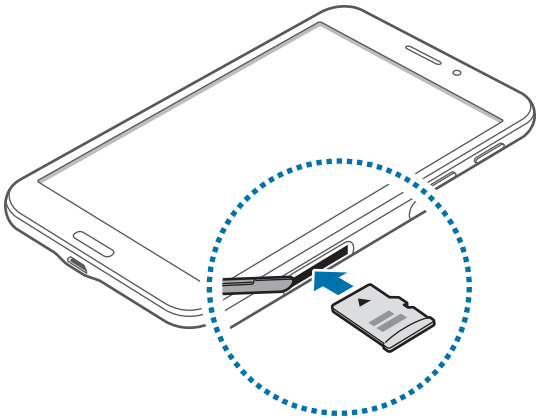

4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **FORMÁTOVAŤ KARTU SD** → **VYMAZAŤ VŠETKO**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

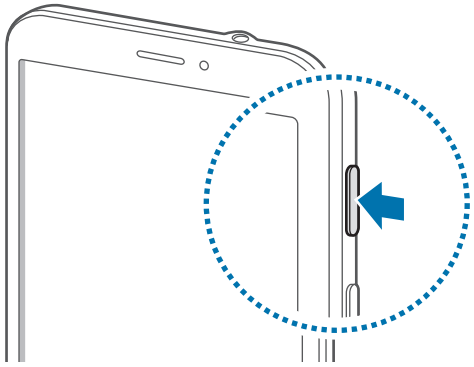

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom smere.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

Prepnutie do tichého režimu

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

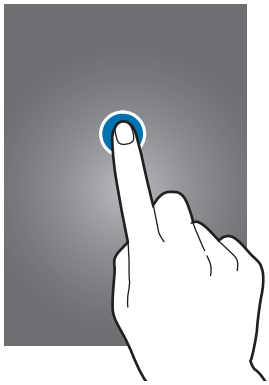

Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

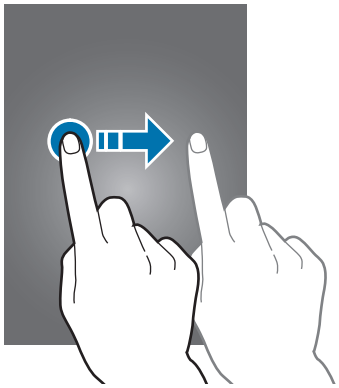

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

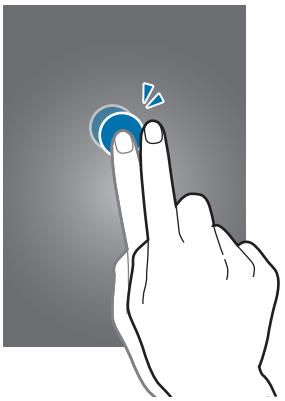

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznamy položiek, ako sú napríklad kontakty.

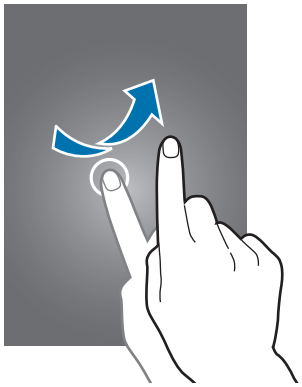

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

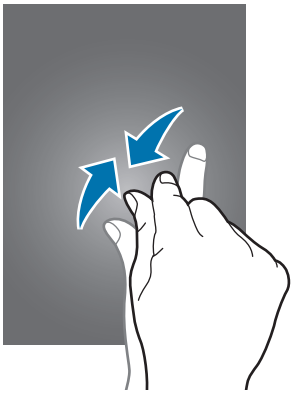

Pohyby na ovládanie zariadenia

Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **OVLÁDANIE** → **Pohyb dlane** a potom potiahnite prepínač **Pohyb dlane** smerom doprava.

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

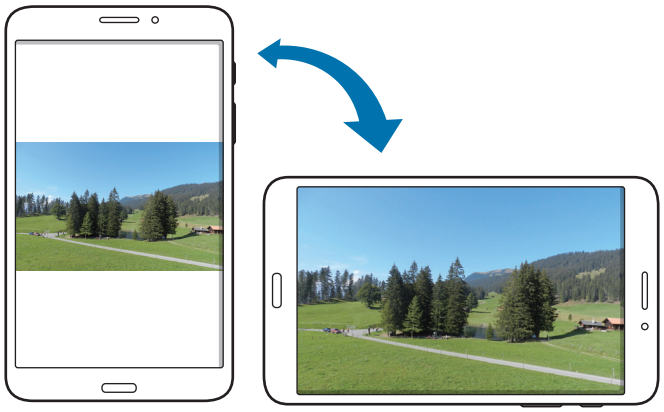

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Rotácia obrazu**.

- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie.

Prechod rukou cez obrazovku

Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

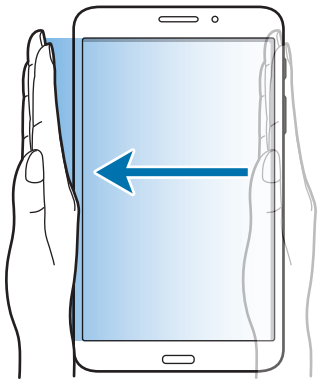

Zakrytie

Ak chcete stlmiť prichádzajúce hovory alebo výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií, zakryte displej dlaňou.

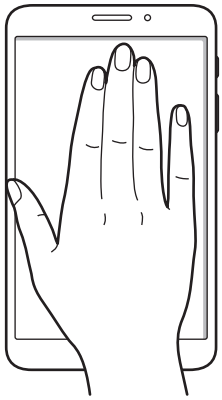

Používanie funkcie zobrazenia viacerých okien

Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.

- Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Ak chcete používať funkciu zobrazenia viacerých okien, na domovskej obrazovke ťuknite na položky → **Nastavenia** → **ZARIADENIE** → **Viac okien** a potom potiahnite prepínač **Viac okien** doprava.

Používanie zobrazenia viacerých okien na rozdelenej obrazovke

Pomocou tejto funkcie môžete spúšťať aplikácie na rozdelenej obrazovke.

Spúšťanie aplikácií v zobrazení viacerých okien na rozdelenej obrazovke

1 Potiahnite prstom od pravého okraja smerom k stredu obrazovky. Prípadne ťuknite na položku a podržte ju.

Na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien.

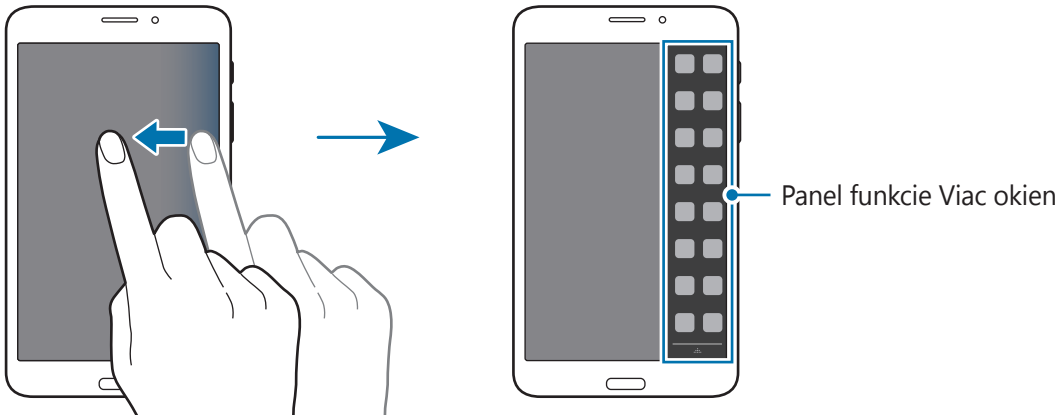

2 Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na obrazovku.

Keď sa obrazovka sfarbí namodro, uvoľnite ikonu aplikácie.

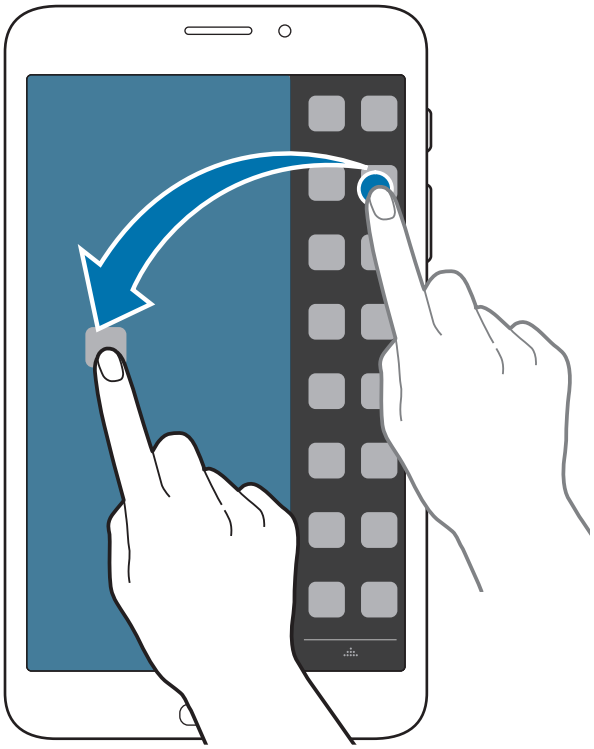

3 Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na ikonu inej aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.

Zdieľanie obsahu medzi aplikáciami

Obsah medzi aplikáciami, napríklad **E-mail** a **Internet**, môžete jednoducho zdieľať jeho potiahnutím a uvoľnením.

Niektoré aplikácie nemusia podporovať túto funkciu.

1 Spustite aplikácie **E-mail** a **Internet** v zobrazení viacerých okien na rozdelenej obrazovke.

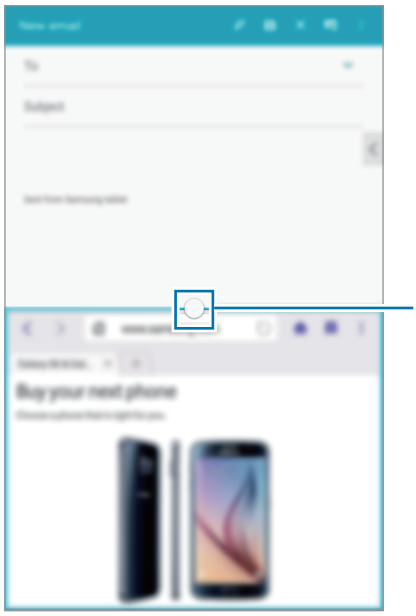

2 Ťuknite na krúžok medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na ikonu .

Ťuknutím na krúžok medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- : Prepínanie medzi miestami aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien.
- : Zdieľanie položiek, napríklad obrázkov, textu alebo prepojení, medzi aplikáciami ich potiahnutím a uvoľnením.
- : Maximalizovanie okna.
- : Zatvorenie aplikácie.

3 V okne aplikácie Internet ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite na miesto v okne aplikácie Email.

Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení sa zobrazujú aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite nadol stavový riadok a potom ťuknutím na položku použite nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Rotácia obrazu**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Mobilné dáta**: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Viacero okien**: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
- **Pr. bod Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore.
- **Synchron.**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Intel. zap.obr.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
- **Šetren. energie**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
- **Letový režim**: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku → a potom ťuknite na niektorú položku, podržte ju a potiahnite na iné miesto.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie ikony aplikácie

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku , ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.

Zmena usporiadania panelov

Pridanie nového panela

Stiahnite prsty k sebe na obrazovke a ťuknite na položku .

Premiestnenie panela

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Odstránenie panela

Na obrazovke stiahnite prsty k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.

1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Tapety** → **Domovská obrazovka**.

2 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti obrazovky.

Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky, ťuknite na možnosť **Z aplik. Galéria**.

3 Ťuknite na možnosť **NASTAVIŤ AKO POZADIE** alebo **HOTOVO**.

Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.

- Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete pridať widgety, otvorte domovskú obrazovku, ťuknite na prázdne miesto a podržte ho, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte ho a potom ho presuňte na domovskú obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknutím kdekoľvek na obrazovku uložte polohu widgetu.

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania aplikácií

Táto funkcia je dostupná len v prispôsobiteľnom zobrazení mriežky.

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečinok**. Zadajte názov priečinka. Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na položku **HOTOVO**.

Nový priečinok je pridaný do panela Priečinky na obrazovke s aplikáciami.

Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Galaxy Apps**.

Odinštalovanie aplikácií

Postupne ťuknite na položky → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Zakázanie aplikácií

Ťuknite na položky ⋮ → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete zakázať.

Ak chcete povoliť aplikáciu, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Zobraziť deaktivované aplikácie**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

- Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno zakázať.
- Keď použijete túto funkciu, zakázané aplikácie sa prestanú zobrazovať na obrazovke aplikácií, zostanú však uložené v zariadení.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.

Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Ťuknutím na položku ▭ otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Ťuknite na položky ▭ → **Správca úloh** a potom ťuknite na položku **UKONČIŤ** vedľa aplikácie, ktorú chcete zatvoriť. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **UKONČIŤ VŠETKO**. Alebo môžete ťuknúť na položky ▭ → **Zavrieť všetko**.

Pomocník

Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.

Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku → **Zobraziť podľa názvu**.

Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku .

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vyberte klávesnicu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.

Používanie klávesnice Samsung

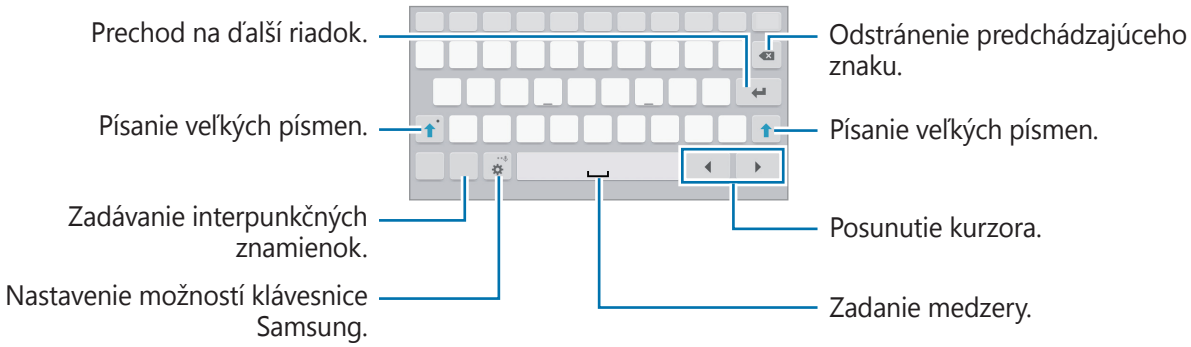

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na položku ⇧. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky ⚙ a ťuknutím na položku ⌨.

Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

Rukopis

Ťuknite na položku ⚙ a podržte ju, ťuknite na T a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.

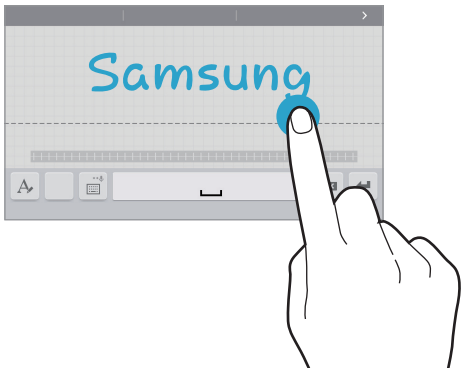

Na vykonanie akcií ako úprava alebo vymazanie znakov a vkladanie medzier použite gestá pre rukopis. Ak chcete zobraziť usmernenia ku gestám, ťuknite a podržte položku ⌨ a potom postupne ťuknite na položky ⚙ → ⋮ → **Pomocník** → **Používanie rukopisných gest**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na .

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak chcete text skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku **Vystrihnúť**. Vybraný text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 94)

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.

- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **PRIPOJENIA** → **Wi-Fi** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** smerom doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.

Zabudnúť na siete Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **ZABUDNÚŤ**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a obchod **Galaxy Apps** vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Google**. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Kontá**, vyberte názov konta v časti **Moje kontá**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku ⋮ → **Odstrániť konto**.

Viac používateľov

Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné typy používateľských kont.

- Vlastník: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont.
- Používateľ: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.

Pridanie používateľov

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Používatelia**.

2 Ťuknite na položky **Pridať používateľa** → **NASTAVIŤ TERAZ**.

3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Prepínanie používateľov

V hornej časti zamknutej obrazovky ťuknite na . Vyberte konto, do ktorého sa chcete prepnúť, a potom zariadenie odomknite.

Spravovanie používateľov

Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia kont.

Ak chcete zmeniť nastavenia, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Používatelia** a ťuknite na položku vedľa konta.

Ak chcete konto odstrániť, ťuknite na položky → **Vymazať**.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **ZARIADENIE** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

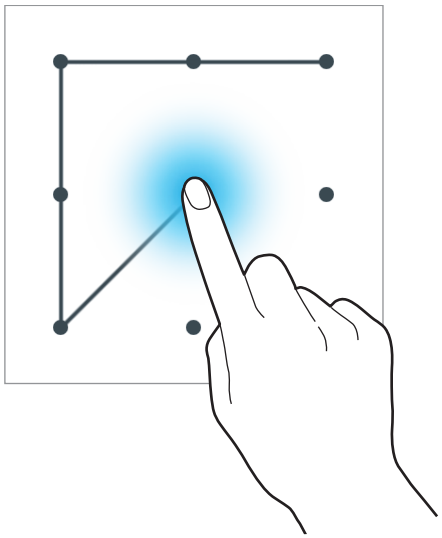

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **ZARIADENIE** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **ZARIADENIE** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air)

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácie softvéru** → **Aktualizovať teraz**.

Komunikácia

Telefón

Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **TELEFÓN**: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku .
- **SKUPINY**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu skupín kontaktov.
- **OBĽÚBENÉ**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
- **KONTAKTY**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

Čísla rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.

Návrh čísla

Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a uskutočnite hovor.

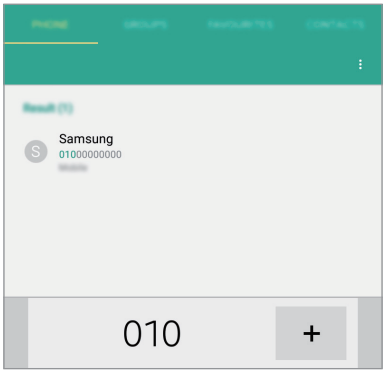

Hľadanie kontaktov

Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Ťuknite na tlačidlo **0** a držte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Počas hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- : Nastavenie hlasitosti.
- **Pr. hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.**: Otvorenie klávesnice.
- **Ukončiť hovor**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reproduktor**: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte blízko uší.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Zlúčiť**: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je aktívna služba konferenčného hovoru.
- **Vymeniť**: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
- **Spravovať**: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným účastníkom počas konferenčného hovoru alebo odpojenie jedného účastníka z konferenčného hovoru.
- → **Podržať**: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku **Pokračovať v hovore**.
- → **Presmerovať**: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás odpojí z konverzácie.
- → **Kontakty**: Otvorenie zoznamu kontaktov.
- → **Poznámka**: Zadanie poznámky.
- → **Správy**: Odoslanie správy.
- → **Vypnúť extra hlasitosť** / **Zapnúť extra hlasitosť**: Zvýšenie hlasitosti.

Pridávanie kontaktov

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a ťuknite na položku → **Pridať do kontaktov**.

Odoslanie správy

Ťuknutím na položky → **Odoslať správu** odošlete správu na zobrazené číslo.

Číslo pevnej voľby

Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevnú voľbu** a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku **Pevný telefónny zoznam** a pridajte čísla.

Blokovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad zablokovať medzinárodné hovory.

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**, vyberte typ hovoru, možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa prvý hovor podrží.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru** → **Správy pri odmietnutí**.

Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru** → **Zoznam automatického odmietnutia**. Ťuknite na položku +, zadajte číslo, priraďte kategóriu a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.

Čakajúci hovor

Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v prípade videohovorov.

Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.

Presmerovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Presmerovanie hovorov** a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku **POVOLIŤ**.

Videohovory

Uskutočnenie videohovoru

Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku .

Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- : Nastavenie hlasitosti.
- : Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Ukončiť**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- → **Klávesnica**: Otvorenie klávesnice.
- **ZACHYTIŤ OBRÁZOK**: Zachytenie obrazu druhej strany.
- **NAHRAŤ VIDEO**: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.

Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých krajinách protizákonné.

- **SKRYŤ**: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
- **ODCHÁDZAJÚCI OBRÁZOK**: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.

Zámena obrazov

Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.

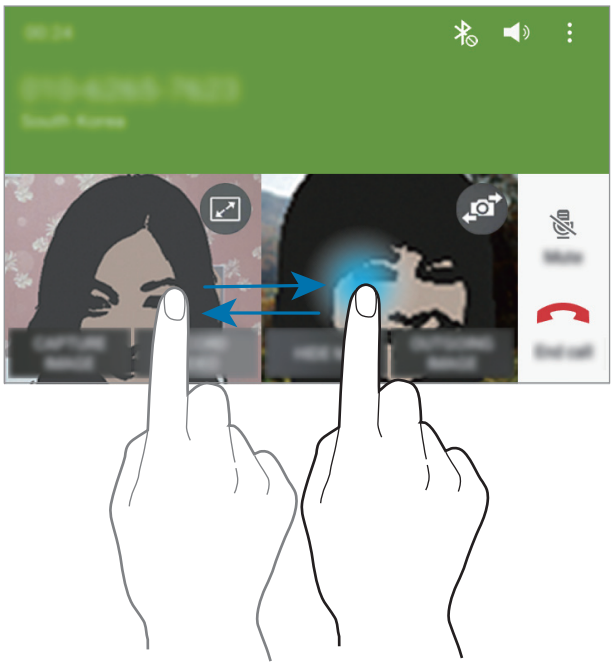

Počúvanie hlasových správ

Stlačte a podržte tlačidlo **1** na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Kontakty

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Ťuknite na položku **KONTAKTY**.

Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na položku + a zadajte informácie kontaktu.

- ⊕ : Pridanie obrázka.
- \+ / − : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku ✎.

Odstránenie kontaktu

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vymazať kontakty**, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Nastavenie čísla rýchlej voľby

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom preň vyberte kontakt. Ak chcete odstrániť číslo rýchlej voľby, ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie rýchlej voľby** → −.

Vyhľadávanie kontaktov

Ťuknite na položku **KONTAKTY**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- / : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

Zobrazenie kontaktov

Ťuknite na položku **KONTAKTY**.

Zariadenie predvolene zobrazuje všetky uložené kontakty.

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Kontakty na zobrazenie**, a potom vyberte miesto, kde sú kontakty uložené.

Presunutie kontaktov

Ťuknite na položku **KONTAKTY**.

Presunutie kontaktov na Google

Ťuknite na položky → **Premiestniť kontakty zo zariadenia do** → **Google**.

Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Presunutie kontaktov do konta Samsung

Ťuknite na položky → **Premiestniť kontakty zo zariadenia do** → **Samsung account**.

Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ťuknite na položku **KONTAKTY**.

Importovanie kontaktov

Ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Importovať/exportovať kontakty** a potom vyberte možnosť importovania.

Exportovanie kontaktov

Ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Importovať/exportovať kontakty** a potom vyberte možnosť exportovania.

Zdieľanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vybrať**, vyberte kontakty, ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.

Obľúbené kontakty

Ťuknite na položku **OBĽÚBENÉ**.

Ťuknutím na položku + pridajte kontakty do obľúbených položiek.

Ťuknite na položku ⋮ a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Odstrániť z obľúbených**: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.

Skupiny kontaktov

Ťuknite na položku **SKUPINY**.

Vytvorenie skupiny

Ťuknite na položku +, nastavte podrobnosti skupiny, pridajte kontakty a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku ⋮ → **Pridať člena**. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Správa skupín

Ťuknite na položku ⋮ a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Vymazať skupiny**: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku **HOTOVO**. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
- **Upraviť skupinu**: Zmena skupinových nastavení.
- **Pridať člena**: Pridanie členov do skupiny.
- **Odstrániť zo skupiny**: Odstránenie členov zo skupiny.
- **Odoslať správu**: Odosielanie správy členom skupiny.
- **Odoslať e-mail**: Odosielanie emailu členom skupiny.
- **Zmeniť poradie**: Ťuknite na položku ☰ vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.

Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odoslať správu** alebo **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Vizitka

Ťuknite na položku **KONTAKTY**.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku a vykonajte úpravu ťuknutím na položku ✎.

Ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať vizitku cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Správy

Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).

Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.

Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odosielanie správ

Ťuknite na položku , pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku .

Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce možnosti:

- Zadajte telefónne číslo.
- Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:

- Ťuknite na položku a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
- Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky → **Pridať predmet**.

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → **Naplánovať správu**. Nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **NASTAVIŤ**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.

Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.

E-mail

Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **ĎALŠÍ**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NAST.** Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku v hornej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku priložíte obrázky, videá, kontakty, udalosti a ďalšie položky.

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, postupne ťuknite na položky → .

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → **Naplánovať odoslanie**. Začiarknite možnosť **Naplánovať odoslanie**, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **HOTOVO**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

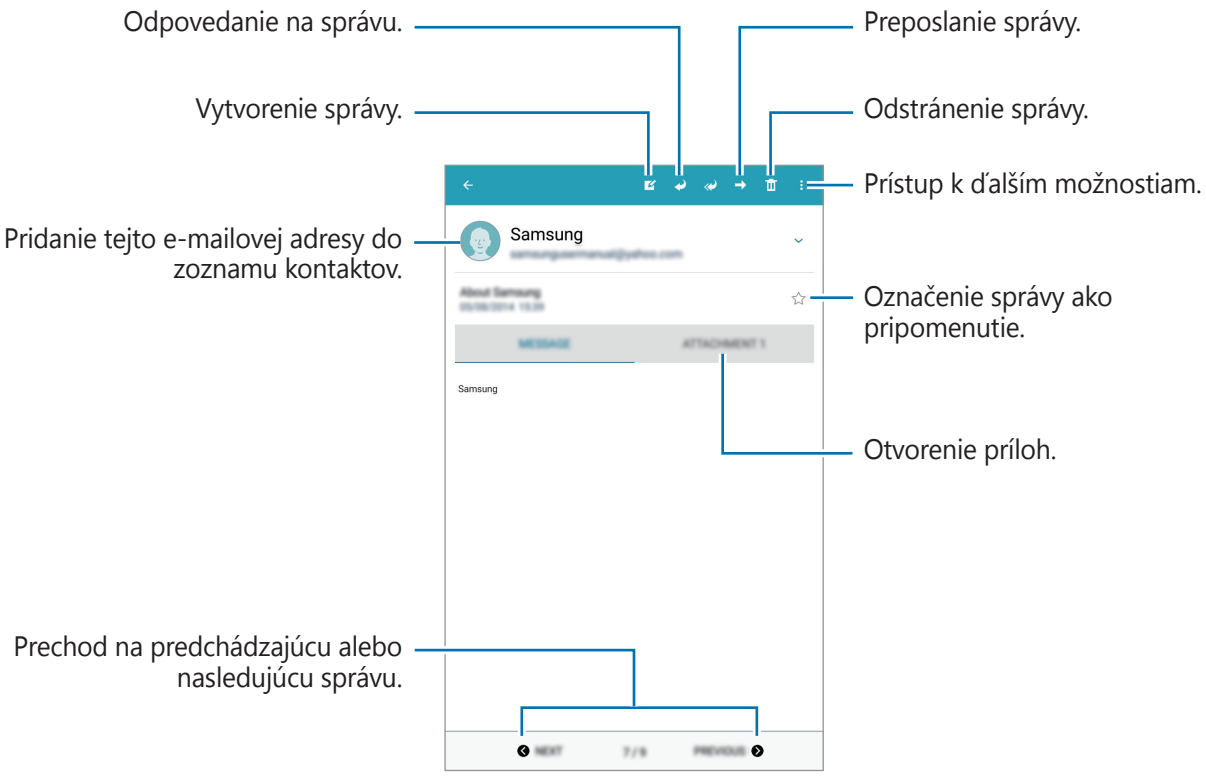

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** prílohu uložíte.

Gmail

Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Gmail** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku priložte obrázky, videá, hudbu a ďalšie položky.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky → **Uložiť koncept**.

Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky → **Zahodiť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, ťuknite na položky → **Pomocník a spätná väzba** alebo pošlite svoj názor k vývoju aplikácie.

Čítanie správ

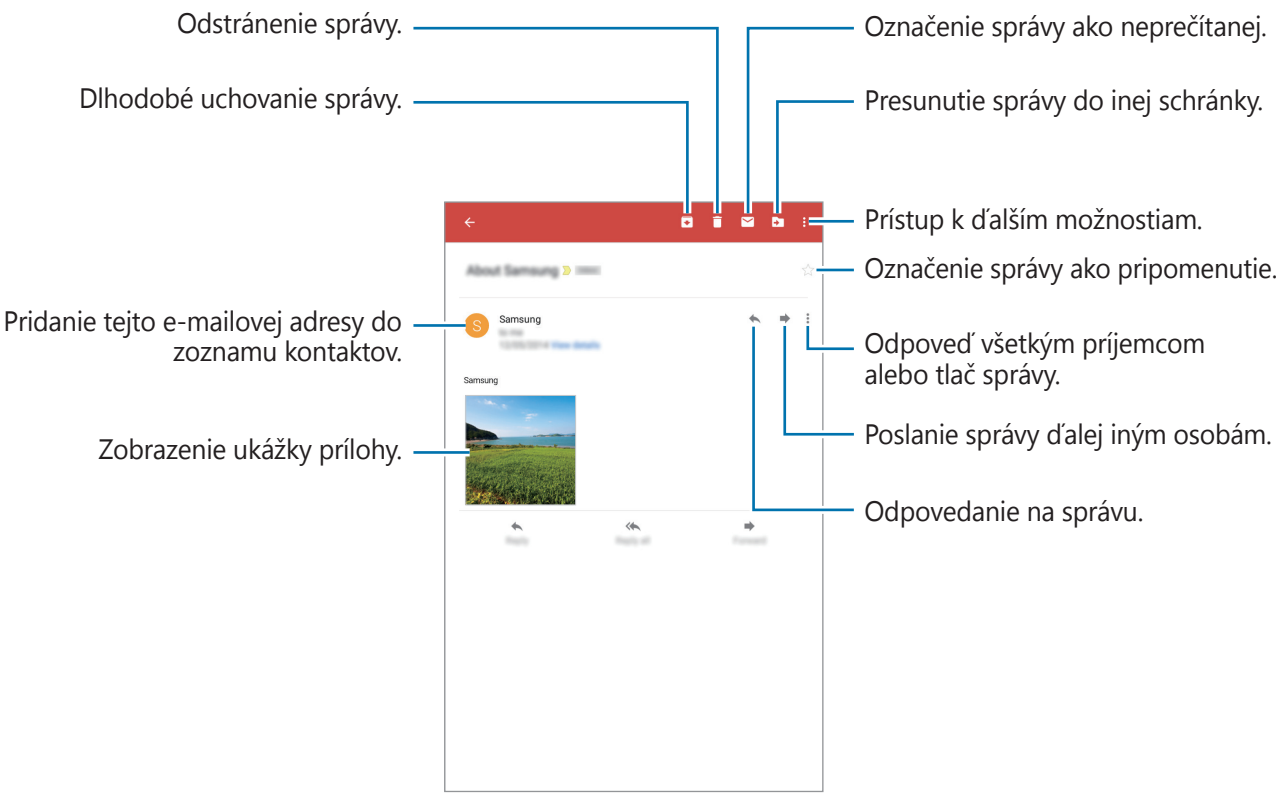

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ťuknutím na položku ☰ zobrazíte správy s inými menovkami.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zmeniť štítky** a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Hangouts

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.

Ťuknite na položku **Hangouts** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z výsledkov, a začnite konverzovať.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Domov** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Fotky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služieb sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Fotky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **VŠETKY**: Zobrazenie všetkých obrázkov alebo videí, ktoré boli nasnímané alebo prevzaté do zariadenia.
- **VÝBER FOTIEK**: Zobrazenie obrázkov alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu. Ťuknutím na položku > sa zobrazia všetky obrázky alebo videá v skupine.

Potom vyberte obrázok alebo video.

Počas prezerania môžete použiť jednu z nasledujúcich ikon:

- : Úprava obrázka.
- : Zdieľanie obrázka alebo videa s inými používateľmi.
- : Odstránenie obrázka alebo videa.

Web a sieť

Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ťuknutím na položku ⋮ získate prístup k ďalším možnostiam počas zobrazenia webovej stránky.

Otvorenie novej stránky

Ťuknite na položku +.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte sa doľava alebo doprava v poli nadpisu a potom ťuknutím vyberte nadpis.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, potom na ✕ → 🎤 a následne vyslovte kľúčové slovo.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku 🔖 → **PRIDAŤ**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku 🔖 a vyberte požadovanú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky → **HISTÓRIA**. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Vymazať históriu**.

Uložené stránky

Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky → **ULOŽENÉ STRÁNKY**.

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zobraziť uložené prepojenia, ťuknite na položky **Moje súbory** → **Pamäť zariadenia** → **Download**.

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky → **Zdieľať**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte sa doľava alebo doprava v poli nadpisu a ťuknutím vyberte nadpis.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku ☆ → **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Záložky** a vyberte požadovanú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na položku 🎤 a vyslovte kľúčové slovo.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nedávne karty**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **PRIPOJENIA** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **PRIPOJENIA** → **Bluetooth** → **VYHĽADAŤ**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka.

Keď vám iné zariadenie odosiela údaje, prijmite požiadavku na autorizáciu pripojenia Bluetooth z iného zariadenia. Prijaté súbory sa uložia v priečinku **Download**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

Screen Mirroring

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **PRIPOJENIA** → **Screen Mirroring**. Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.

Médiá

Hudba

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

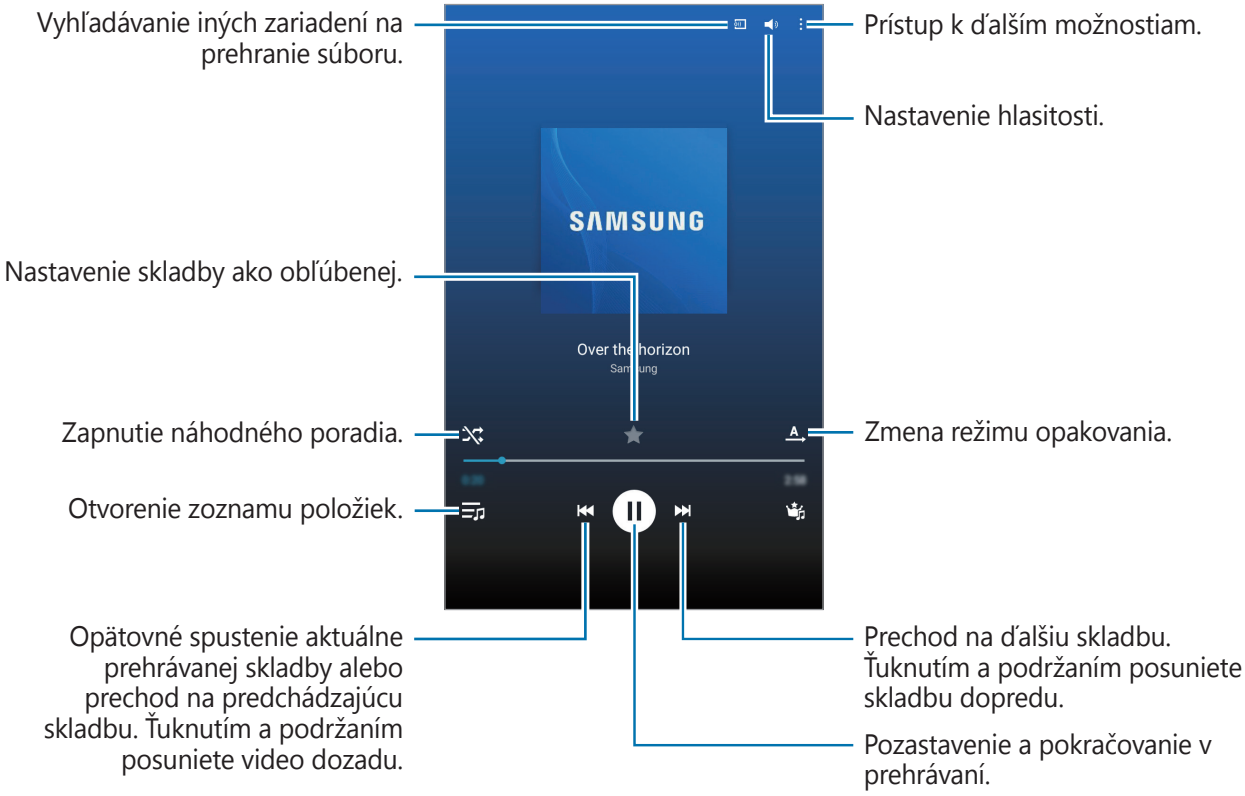
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Prístup k ďalším možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Otvorenie zoznamu položiek.
Opätovné spustenie aktuálne prehrávanej skladby alebo prechod na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete video dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.
SAMSUNG

Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Pokročilé** → **Inteligentná hlasitosť**.

Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Funkcia **Inteligentná hlasitosť** sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.

Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že postupne ťuknete na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Pokročilé** → **Adapt Sound** → **Zap.** Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Nastavenie skladby ako zvonenie

Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu nastaviť ako zvonenie, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastaviť ako** → **Zvonenie telefónu** → **OK**.

Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku **ZOZ. PREHR.** a potom postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vytvoriť zoznam skladieb**. Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**. Ťuknite na položku +, vyberte skladby, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Pr. do playlistu**.

Prehrávanie hudby podľa nálady

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie.

Ťuknite na položku **HUDOBNÝ BLOK** a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek potiahnutím prstom.

Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou aplikácie **Galéria**. (str. 71)

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Snímanie fotografie

Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.

Zmena nastavení fotoaparátu/kamery.
Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
Zobrazenie ďalších možností.
Zobrazenie nasnímaných fotografií a videí.
Zobrazenie aktuálneho režimu.
Prepnutie medzi režimom fotografovania a režimom nahrávania videa.
Zmena režimu fotografovania.
Výber medzi rôznymi dostupnými efektmi.

Režim snímania

K dispozícii je viacero fotografických režimov.

Ťuknite na položku **Režim**, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.

- **Automaticky**: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre fotografiu.
- **Krásna tvár**: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších záberov.
- **Ozvučená snímka**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.

  Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.

Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

- **Panoráma**: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.

  - Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
  - Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
  - Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny, nefotografujte.
- **Šport**: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **Noc**: Toto nastavenie použite pri fotografovaní v tmavších podmienkach.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Panoráma**.

Ťuknite na položku a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa dva vodiace rámy panorámy zarovnajú, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .

Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.

Použitie efektov filtra

Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.

Ťuknite na položku a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.

Nahrávanie videí

Nahratie videa

Prepnite ovládací prvok na prepnutie medzi režimom fotografovania a režimom nahrávania videa na ikonu kamery a ťuknutím na položku spustite nahrávanie videa. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

- V režime videa nie je dostupná funkcia manuálneho zaostrenia.
- Funkcia transfokácie (zoom) nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.

Režim nahrávania

Zmena nastavení fotoaparátu/kamery.
Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
Zobrazenie ďalších možností.
Zobrazenie nasnímaných fotografií a videí.
Zobrazenie aktuálneho režimu.
Prepnutie medzi režimom fotografovania a režimom nahrávania videa.
Výber medzi rôznymi dostupnými efektmi.

Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položky → .

- **Normálne**: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **MMS limit**: Tento režim použite na nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie prostredníctvom správ.

Približovanie a vzďaľovanie (zoom)

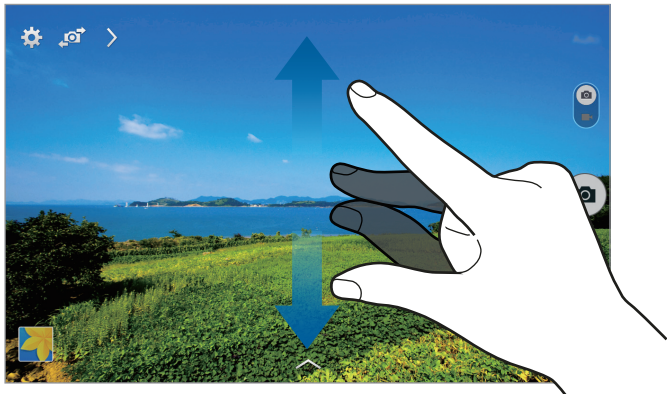

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.

Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas nahrávania videa.

Zdieľať záber

Ťuknite na položku → a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Zdieľať záber**: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
- **Diaľkový hľadáčik**: Nastavenie zariadenia na vzdialené ovládanie fotoaparátu.

Vzdialené ovládanie fotoaparáta

Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na vzdialené ovládanie fotoaparátu.

Ťuknite na položky → → **Diaľkový hľadáčik** a potom prepojte zariadenie a fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ťuknite na položku na vzdialené vytvorenie fotografie pomocou zariadenia ako hľadáčika.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Veľkosť fotografie** / **Veľkosť videa**: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Meranie**: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie svetla na pozadí v strede scény. **Bodové** meranie svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
- **Lokalizačná značka**: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.

- Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.

- **Pozrieť fotografie/videá**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie alebo videá zobrazovali po nasnímaní.
- **Tlač. hlasitosti**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Časovač**: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
- **Vyváženie bielej**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Jas**: Úprava jasu.
- **Vodiace čiary**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Hlasové ovládanie**: Nastavenie fotoaparátu na fotografovanie pomocou hlasových príkazov.
- **Kontextový názov súboru**: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky. Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa v aplikácii **Galéria**.
- **Uložiť ako prevrátené**: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény.
- **Úložisko**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka na používanie fotoaparátu.

Odkazy

Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam fotoaparátu/kamery.

Ťuknite na položku ❯ a ťuknite na ikonu odkazu a podržte ju.

Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzďaľovanie (zoom)

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.

Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

Strihanie segmentov videa

Vyberte video a ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte video.

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Obľúbené**: Pridanie do zoznamu obľúbených položiek.
- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Fotografický rámček**: Pridanie rámu alebo poznámky k obrázku. Upravený obrázok sa uloží do priečinka **Photo frame**.
- **Zapísať do fotografie**: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka. Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
- **Tlač**: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Premenovať**: Premenovanie súboru.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
- **Otočiť doľava**: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať**: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o obrázku.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení aplikácie Galéria.

Obľúbené obrázky

Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky → **Obľúbené** obrázok pridajte do zoznamu obľúbených.

Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku ťuknite na položky ⋮ → **Vybrať položku**, vyberte obrázky a ťuknutím na položku ich odošlite iným ľuďom alebo zdieľajte prostredníctvom sociálnych sietí.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky → **Nastaviť ako**.

Označovanie tvárí

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Značky** a potom začiarknite možnosť **Tvárová značka**. Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku **Pridať meno** a potom vyberte alebo pridajte kontakt.

Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.

Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.

Používanie funkcie Kontextový názov

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Značky** → **Kontextový názov** a potom potiahnite prepínač **Kontextový názov** doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová značka (počasie, miesto, dátum a meno osoby).

Usporiadanie pomocou priečinkov

Vytvorenie priečinka na usporiadanie obrázkov alebo videí uložených v zariadení. Súbory môžete kopírovať alebo premiestňovať z jedného priečinka do druhého.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na položku **OK** a začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybratý obrázok alebo video, podržte ho a potiahnite do nového priečinka a potom ťuknite na položku **HOTOVO**. Ťuknite na položku **KOPÍROVAŤ**, ak chcete kopírovať, alebo ťuknite na položku **PRESUNÚŤ**, ak chcete vykonať premiestnenie.

Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

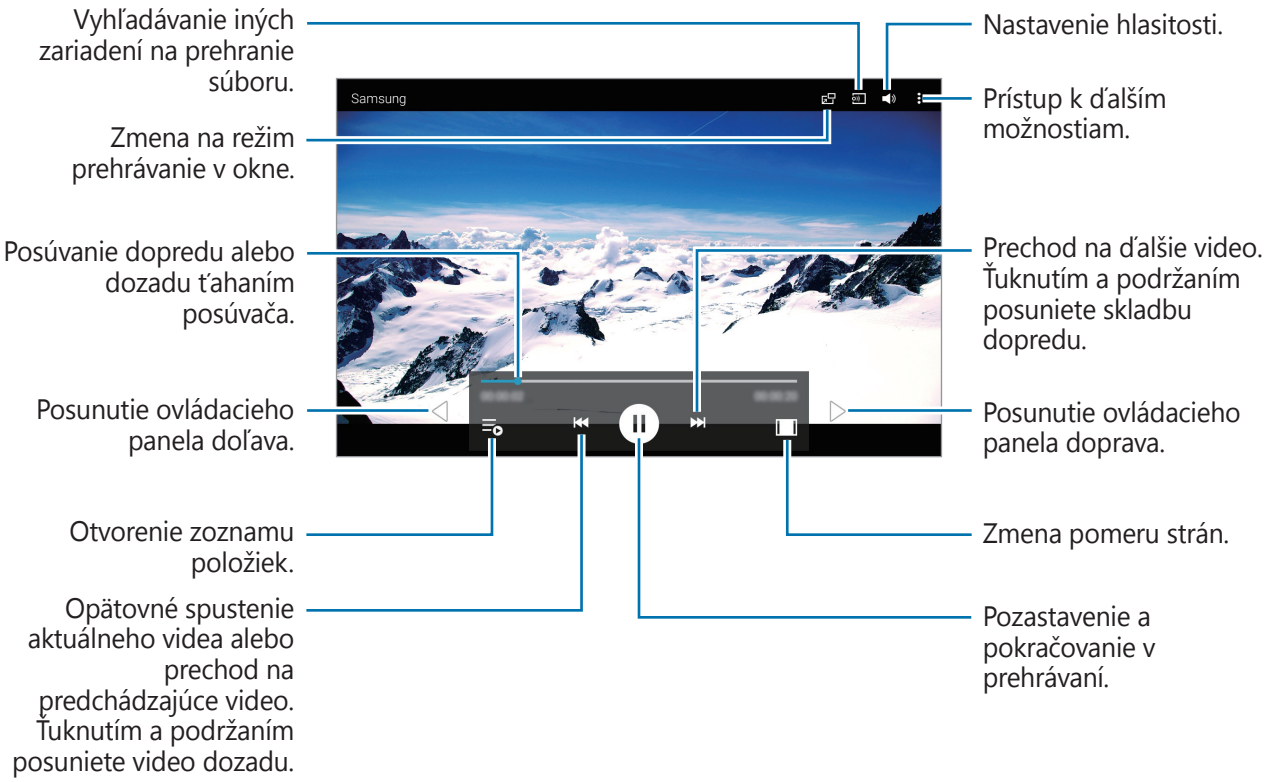
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Zmena na režim prehrávanie v okne.
Posúvanie dopredu alebo dozadu ťahaním posúvača.
Posunutie ovládacieho panela doľava.
Otvorenie zoznamu položiek.
Opätovné spustenie aktuálneho videa alebo prechod na predchádzajúce video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dozadu.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prechod na ďalšie video. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dopredu.
Posunutie ovládacieho panela doprava.
Zmena pomeru strán.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.
Samsung

Odstraňovanie videí

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte videá a potom ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie videí

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vybrať**, vyberte videá, ťuknite na položku a potom vyberte spôsob zdieľania.

Používanie funkcie Prehrávanie v okne

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.

YouTube

Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustite dané video.

Ťuknite na obrazovku, ťuknite na položku , a nastavte zobrazenie na celej obrazovke otočením zariadenia na šírku.

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Ťuknite na položky → **Nahrané videá** → , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku **NAHRAŤ**.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Galaxy Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite *apps.samsung.com*.

Ťuknite na položku **Galaxy Apps** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku **CATEGORY** vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku **HĽADAŤ** v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Knihy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Knihy Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Filmy a TV Play

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.

Ťuknite na položku **Filmy a TV Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hry Play

Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.

Ťuknite na položku **Hry Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Kiosk Play

Táto aplikácia umožňuje čítať články s najnovšími správami.

Ťuknite na položku **Kiosk Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pomôcky

Poznámka

Pomocou tejto aplikácie si môžete zapisovať dôležité poznámky, aby ste ich mohli uložiť a prezerať neskôr.

Ťuknite na položku **Poznámka** na obrazovke aplikácií.

Pridávanie a spravovanie kategórií

Vytváraním kategórií triedite a spravujete poznámky.

Ak chcete pridať novú kategóriu, ťuknite na položku → **SPRAVOVAŤ KATEGÓRIE** → **PRIDAŤ**, zadajte názov kategórie a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete kategóriu odstrániť, ťuknite na položky → **SPRAVOVAŤ KATEGÓRIE** a potom ťuknite na položku vedľa kategórie.

Ak chcete kategóriu premenovať, vyberte kategóriu, ťuknite na položky → **Premenovať kategóriu**, zadajte nový názov kategórie a potom ťuknite na položku **PREMENOVAŤ**.

Ak chcete zmeniť poradie kategórií, ťuknite na položky → **SPRAVOVAŤ KATEGÓRIE** a potom ťuknite na položku vedľa kategórie a potiahnite ju smerom nahor alebo nadol do inej polohy.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
- : Vložiť obrázky.
- : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.

Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.

Prehľadávanie poznámok

Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete vyhľadať poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete odoslať poznámku ostatným, ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte poznámku a potom ťuknite na položku .

Ak chcete vytlačiť poznámky pripojením zariadenia k tlačiarni, ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte poznámky a potom ťuknite na položku . Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Ak chcete odstrániť poznámky, ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte poznámky a potom ťuknite na položku .

Zobrazenie poznámky

Poznámku otvoríte ťuknutím na miniatúru poznámky.

Ak chcete odstrániť poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete odoslať poznámku ostatným, ťuknite na položku .

Ak chcete vytlačiť poznámku prostredníctvom pripojenia zariadenia k tlačiarni, ťuknite na položky . Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **UDALOSŤ**: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **ÚLOHA**: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.

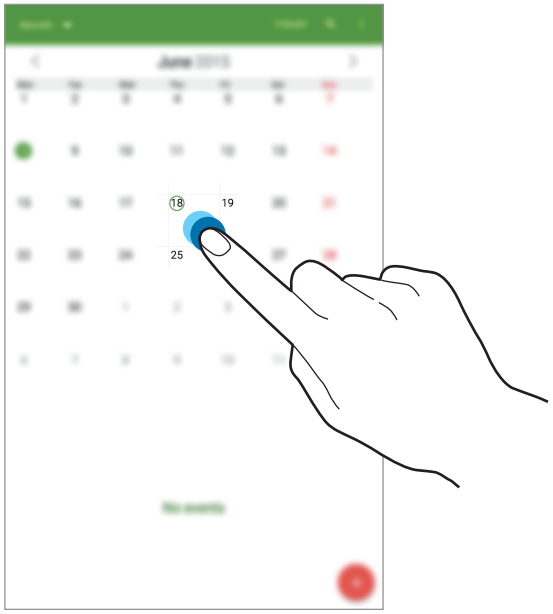

Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknutím na položku **ZOBRAZIŤ ĎALŠIE MOŽNOSTI** pridajte ďalšie podrobnosti, napríklad ako často sa udalosť opakuje, či má nastavené upozornenie vopred alebo kde sa bude konať.

Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa **Miesto**, ťuknite na položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a podržíte ju.

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Kontá** → **Google** v časti **Moje kontá**, vyberte konto Google a začiarknite možnosť **Synchronizovať Kalendár**.

Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → → **Synchronizovať**.

Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, ťuknite na položky → **Kalendáre** a potom začiarknite konto Google.

Zmena typu kalendára

Ťuknite na ľavú hornú časť obrazovky a vyberte jeden z viacerých rôznych typov kalendárov vrátane ročných, mesačných, týždenných a ďalších kalendárov.

Vyhľadávanie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku a zadajte hľadané kľúčové slovo.

Ak chcete zobraziť dnešné udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku **DNES** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí alebo úloh

Vyberte udalosť alebo úlohu a postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**.

Zdieľanie udalostí alebo úloh

Vyberte udalosť alebo úlohu, ťuknite na položky → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Dropbox

Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.

Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Prihláste sa na svoje konto Dropbox. Ak nemáte konto Dropbox, vytvorte si ho.

Po aktivovaní služby Dropbox sa ťuknutím na položku **Turn on Camera Upload** budú fotografie a videá nasnímané fotoaparátom zariadenia automaticky odosielať do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku a vyberte súbory.

Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky → → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku pridáte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

Cloud

Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov aplikácií v konte Samsung alebo službe Dropbox.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Cloud**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Synchronizácia s kontom Samsung

Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku **Nastavenia synchronizácie**.

Zálohovanie alebo obnovenie dát

Ak chcete zálohovať alebo obnoviť údaje prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku **Zálohovanie** alebo **Obnoviť**.

Synchronizácia so službou Dropbox

Ťuknite na položku **Prepojiť konto Dropbox** a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po prihlásení ťuknite na položku **Allow** a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.

Disk

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Disk Google. Keď vytvoríte dokumenty alebo odošlete súbory do služby Disk Google, vaše zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Disk Google. K súborom máte prístup bez ich prenášania alebo preberania.

Ťuknite na položku **Disk** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hancom Office Viewer

Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a prezentácií.

Ťuknite na položku **Hancom Office Viewer** na obrazovke aplikácií.

Hľadanie dokumentov

Ak si chcete dokument prezrieť, ťuknite na **Open**.

Počas vyhľadávania dokumentu môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:

- : Vytvorenie priečinka.
- : Načítanie nových dokumentov.
- : Usporiadanie dokumentov a priečinkov.
- : Zmena režimu zobrazenia.
- : Výber dokumentov alebo priečinkov.

Naposledy použité dokumenty vyhľadáte tak, že ťuknete na **Recent Documents**.

Čítanie dokumentov

Ťuknite na dokument v **Recent Documents** alebo v priečinku.

Ťuknite na alebo a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

Textový procesor

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
- **Print**: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Send**: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
- **About**: Zobrazenie informácií o aplikácii Hancom Viewer.

Prezentácia

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
- **Slide Show**: Spustenie prezentácie od prvej stránky.
- **From Current Slide**: Spustenie prezentácie od aktuálnej stránky.
- **Show Presenter View**: Zobrazenie nástrojov prezentácie na zariadení pri jeho pripojení k externému monitoru.
- **Print**: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Send**: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
- **Edit**: Úprava dokumentu. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať požadovanú aplikáciu.
- **About**: Zobrazenie informácií o aplikácii Hancom Viewer.

Hárok

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
- **Sort**: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
- **Show Formulas**: Zobrazenie vzorcov v bunkách namiesto ich vypočítaných výsledkov.
- **Freeze Panes**: Udržanie vybraného riadka na mieste.
- **Gridlines**: Zobrazenie alebo skrytie čiar mriežky.
- **Show All Comments**: Zobrazenie alebo skrytie poznámok v dokumente.
- **Print Area**: Výber oblasti určenej na tlač.
- **Print**: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Send**: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
- **Edit**: Úprava dokumentu. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať požadovanú aplikáciu.
- **About**: Zobrazenie informácií o aplikácii Hancom Viewer.

PDF

- **Hľadať**: Vyhľadávanie textu.
- **Odoslať**: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
- **Vlastnosti**: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
- **Priblíženie**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Hide comments**: Zobrazenie alebo skrytie komentárov v dokumente.
- **Zvislé posúvanie na stránke** / **Continuous view** / **Vodorovné posúvanie na stránke**: Zmena režimu zobrazenia.
- **Zobrazenie na čítanie**: Zobrazenie len obsahu dokumentu bez okrajov.
- **Prejsť na stranu**: Prechod na určenú stránku.
- **Záložky**: Zobrazenie záložiek v dokumente.
- **Tlačiť**: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Budík

Túto aplikáciu použite na nastavenie upozornení na dôležité udalosti.

Ťuknite na položku **Budík** na obrazovke aplikácií.

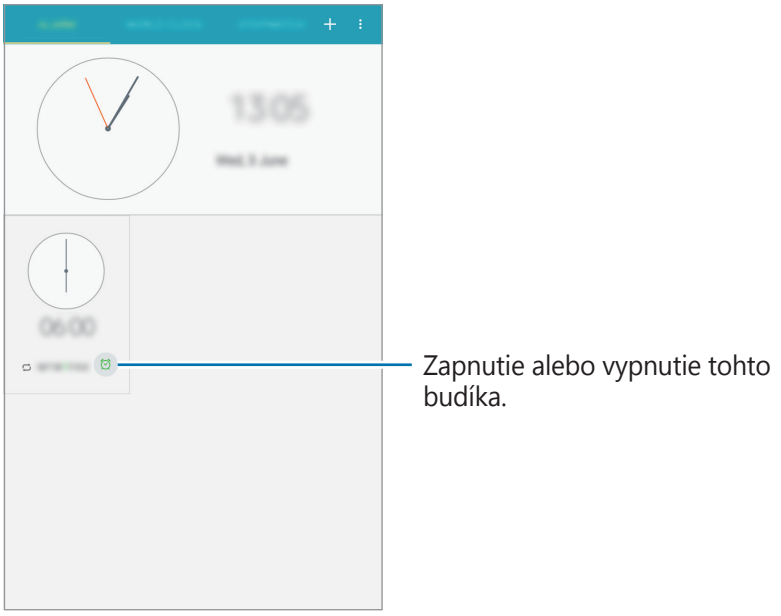

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku +, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

- **Posunúť budík**: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na položky → **Odstrániť**, vyberte budíky a potom ťuknite na položku .

Svetový čas

Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť presný čas v mnohých veľkých mestách sveta.

Ťuknite na položku **Svetový čas** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položky .

Odstránenie hodín

Postupne ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku .

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Históriu výpočtu si môžete pozrieť v hornej časti obrazovky.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

S Voice

Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať zariadenie hlasom, a tak vykonávať rôzne činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Táto aplikácia nie je podporovaná v niektorých jazykoch.

Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Google

Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.

Asistent Google

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Asistent Google, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Karty Asistenta** a následne aktivujte prepínač **Zobraziť karty** tak, že naň ťuknete.

Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď sa na obrazovke zobrazí text **Počúvam...**, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a skladieb.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie súborov

Súbory uložené v zariadení sú zoradené podľa určitých kritérií. Na ľavej table obrazovky vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Časová os**: Zobraziť súbory zoskupené podľa dátumu.
- **Obľúbené priečinky**: Zobrazenie odkazov na priečinky.
- **Priečinky**: Zobrazenie súborov uložených v internej pamäti alebo na pamäťovej karte a odkazov na servery FTP.
- **Kategórie**: Zobrazenie súborov zoradených podľa ich typu.
- **Aplikácie**: Zobrazenie súborov uložených alebo vytvorených v konkrétnych aplikáciách.

Vyberte kategóriu a potom vyberte súbor alebo priečinok, čím ho otvoríte.

Po výbere kategórie ťuknite na položku ⋮ a použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať**: Výber súborov alebo priečinkov.
- **Zoradiť podľa**: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
- **Pridať do časti Obľúbené priečinky**: Pridanie odkazu na priečinok do položky **Obľúbené priečinky**.
- **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú obrazovku.
- **Pridať FTP**: Pridanie odkazu na server FTP do položky **Priečinky**.
- **Hľadať blízke zariadenia**: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
- **Možnosti zobrazenia**: Zmena možností zobrazenia súboru.

Ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z nasledujúcich funkcií:

- : Odoslanie súborov iným osobám alebo ich zdieľanie.
- : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
- : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- : Kopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- → **Premenovať**: Premenovanie súboru alebo priečinka.
- → **Pridať do časti Obľúbené priečinky**: Pridanie odkazu na priečinok do položky **Obľúbené priečinky**.
- → **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú obrazovku.
- → **Komprimovať**: Komprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru typu zip.
- → **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.

Vytváranie priečinkov

Ťuknite na položku , zadajte názov priečinka a potom ťuknite na položku **VYTVORIŤ**.

Zmena režimu zobrazenia

Ťuknutím na položku zmeníte režim zobrazenia.

Zobrazenie informácií o ukladacom priestore

Ťuknutím na položku zobrazíte informácie o pamäti v zariadení a na pamäťovej karte.

Vyhľadávanie súboru

Ťuknite na položku a zadajte kritériá vyhľadávania.

Pridávanie odkazov na priečinky

Odkaz na často používané priečinky môžete pridať do položky **Obľúbené priečinky**. Vyberte priečinok a ťuknite na položky → **Pridať do časti Obľúbené priečinky**.

Pridanie odkazov na servery FTP do zariadenia

Pridanie odkazu na server FTP do položky **Priečinky**. Ťuknite na položky → **Pridať FTP**, zadajte údaje pre server FTP a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Cestovanie a informácie o polohe

Mapy

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Získanie trasy do cieľového miesta

Ťuknutím na položku nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy. V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

PRIPOJENIA

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc**: Prístup k informáciám pomocníka pre Wi-Fi.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **PRIPOJENIA** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

Nastavenie oznamovania siete

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **PRIPOJENIA** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Pokročilé** a začiarknite možnosť **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby prístupového bodu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **PRIPOJENIA** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.
- **Premenovať zariadenie**: Zmena názvu zariadenia.
- **Pomoc**: Informácie pomocníka pre rozhranie Bluetooth.

Zdieľanie pripojenia

- **Mobilný prístupový bod**: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
- **Zdieľanie pripojenia USB**: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Spotreba dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

- **Mobilné dáta**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit dát**: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Obmedziť dáta na pozadí**: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
- **Mobilné prístupové body**: Výber mobilných prístupových bodov, aby sa zabránilo aplikáciám bežiacim na pozadí v ich používaní.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

- **Mód**: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
- **Nedávne žiadosti o informácie o polohe**: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
- **Lokalizačné služby**: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
- **Moje miesta**: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.

Predvolená aplikácia pre správy

Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu pomocou správ.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb typu cloud.

Mobilné siete

- **Mobilné dáta**: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Názvy APN**: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete**: Výber typu siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Ethernet

Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.

Blízke zariadenia

- **Názov zariadenia**: Zobrazenie názvu zariadenia.
- **Obsah na zdieľanie**: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
- **Povolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Odmietnuté zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.
- **Stiahnuť do**: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Prijím. súborov z iných zariadení**: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov z iných zariadení.

Screen Mirroring

Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.

ZARIADENIE

Zvuky a oznámenia

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Zvonenia**: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Vyzváňací tón oznámenia**: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Aplikačné oznámenia**: Zmena nastavenia upozornení pre jednotlivé aplikácie.
- **Adapt Sound**: Prispôsobenie zvuku vášmu uchu, ktoré najviac používate pri počúvaní hudby.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Šetrič displeja**: Nastavenie zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Viac okien

Môžete aktivovať funkciu zobrazenia viacerých okien, ktorá umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.

- **Otvoriť v zobrazení viacerých okien**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia zobrazenia viacerých okien pri otvorení súborov v časti **Moje súbory** alebo **Video**. Zariadenie aktivuje túto funkciu taktiež pri prezeraní príloh v správach.

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti miniaplikácie hodín**: Konfigurácia nastavení pre widget hodín.
  - **Duálne hodiny**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
  - **Veľkosť hodín**: Zmena veľkosti hodín.
  - **Zobraziť dátum**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.

- **Odkazy**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Osobná správa**: Úprava osobnej správy.
- **Informácie o vlastníkovi**: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.

Pozadie

Zmena nastavení tapety.

- **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
- **Zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Písmo

Zmena nastavení písma.

- **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.

Panel oznámení

Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.

- **Nastavenie jasu**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval panel nastavenia jasu.
- **Odporúčané aplikácie**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval zoznam odporúčaných aplikácií na základe vašich akcií, napríklad pri pripojení náhlavnej súpravy k zariadeniu.
- **Nast. tlač. rýchl. nast.**: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Zrak**: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
  - **TalkBack**: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
  - **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
  - **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
  - **Zväčšovacie gestá**: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie gestami prstov.
  - **Pripomenutie oznámenia**: Nastavenie zariadenia, aby upozorňovalo na zmeškané oznámenia, a nastavenie intervalu pre opakovanie upozornenia.
  - **Negatívne farby**: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
  - **Nastavenie farieb**: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
  - **Odkaz na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.
  - **Možn. prev. textu na reč**: Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
- **Sluch**: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.
  - **Vypnúť všetky zvuky**: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
  - **Titulky Samsung (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
  - **Titulky Google (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
  - **Vyváženie zvuku**: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
  - **Mono zvuk**: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.

- **Zručnosť a interakcia**: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.
  - **Asistenčné menu**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
  - **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
  - **Ovládanie interakcií**: Aktivácia režimu riadenia interakcie, pomocou ktorého možno obmedziť reakciu zariadenia na vstupy z aplikácie.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov**:
  - **Stlačenie tlačidla Domov**: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla Domov.
  - **Stlačenie tlač. napájania**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru pri stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Režim jedného ťuknutia**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa prichádzajúce hovory a oznámenia ovládali ťuknutím na tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
- **Spravov. zjedn. ovládania**: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.

Hovor

Nastavenie hovorov

- **Odmietnutie hovoru**: Zmena nastavení na odmietnutie hovorov, napríklad zoznamu odmietnutých čísel a správ.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov**:
  - **Stlačenie tlačidla Domov**: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla Domov.
  - **Stlačenie tlač. napájania**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru pri stlačení vypínacieho tlačidla.

- **Upozornenia na hovor**:
  - **Vibrovať pri odpovedaní**: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana príjme hovor.
  - **Vibr. pri ukončení hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana ukončí hovor.
  - **Tón spojenia hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
  - **Minútový tón**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
  - **Tón ukončenia hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
  - **Oznámiť počas hovorov**: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas hovoru.
- **Príslušenstvo na telefonovanie**:
  - **Automatická odpoveď**: Nastavenie zariadenia tak, aby po určitom čase automaticky prijalo hovor (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
  - **Časovač automat. odpovede**: Nastavenie doby čakania, predtým ako zariadenie príjme hovor.
  - **Podmienky odchádz. hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
  - **Typy odchádzajúcich hovorov**: Výber typu odchádzajúcich hovorov pri používaní náhlavnej súpravy Bluetooth.
- **Ďalšie nastavenia**:
  - **Zobr. moje ID volajúceho**: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
  - **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
  - **Automatická predvoľba oblasti**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
  - **Blokovanie hovorov**: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
  - **Čakajúci hovor**: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného hovoru.
  - **Automatické znovuvytáčanie**: Aktivovanie automatického vytočenia tel. čísel pri hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
  - **Čísla pevnej voľby**: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN) na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou SIM alebo USIM.

Vyzváňacie tóny a zvuky

- **Vyzv. tóny a tóny klávesn.**:
  - **Vyzváňacie tóny**: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
  - **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
  - **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
  - **Zvuk pri vytáčaní čísla**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.
- **Zníženie hluku**: Nastavenie zariadenia na potlačenie šumu v pozadí, aby vás druhá strana počula jasnejšie.

Videohovory

- **Skryť moje video**: Výber obrázka alebo videa, ktoré sa zobrazia ostatným.

Hlasová pošta

- **Poskytovateľ služieb**: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
- **Nastavenia hlasovej pošty**: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
- **Zvuk upozornenia**: Výber vyzváňacieho tónu pre nové hlasové pošty.
- **Vibrovať**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.

Internetový hovor

- **Nastavenia volacieho konta**: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre služby hovorov z IP adresy.

OVLÁDANIE

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Vyberte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Automatická náhrada**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Aut. počiat. veľké písm.**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
- **Swype**: Zmena nastavení funkcie potiahnutia na klávesnici.
- **Zvuk**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

- **Jazyk**: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.

Hlasový vstup

Výber predvolenej služby hlasového vstupu. Pre každú službu môžete tiež zmeniť nastavenia.

Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Pohyb dlane

Aktivovanie funkcie ovládania pohybom dlane na ovládanie zariadenia dotykom obrazovky.

- **Snímka obrazovky**: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej prejdete rýchlym pohybom rukou doľava alebo doprava.
- **Stlmenie/pozastav.**: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.

Inteligentná obrazovka

- **Inteligentné zapnutie obrazovky**: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.

VŠEOBECNÉ

Kontá

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným priestorom Dropbox.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Automatické časové pásmo**: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Zvuk pripojenia k doku**: Nastavenie zariadenia na prehratie zvukového signálu po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
- **Režim zvukového výstupu**: Nastavenie zariadenia na používanie reproduktora doku po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Automatické odomknutie**: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Predvolené aplikácie

Výber predvoleného nastavenia pre používanie aplikácií.

Používatelia

Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- **Výkon procesora**: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových prostriedkov.
- **Výstup na obrazovku**: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov.
- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.

Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **Registrácia konta**: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Lokalizačná služba Google**: Nastavenie zariadenie na povolenie zhromažďovania dát o polohe alebo určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
- **Prejsť na webovú lokalitu**: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil (*findmymobile.samsung.com*). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo USIM.

- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Aktual. politiky zabezp.**:
  - **Automatické aktualizácie**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky kontrolovalo a preberalo aktualizácie zabezpečenia.
  - **Preferované siete**: Výber typu sieťového pripojenia na automatickú kontrolu a preberanie aktualizácií zabezpečenia.
  - **Skontrolovať aktualizácie**: Kontrola aktualizácií zabezpečenia.
- **Odosielať bezpečnostné výkazy**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky odosielalo správy zabezpečenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.
- **Typ úložného priestoru**: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.

Nastavenia Google

Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou Google.

Ťuknite na položku **Nastavenia Google** na obrazovke aplikácií.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **VŠEOBECNÉ** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10, alebo novšiu verziu.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

www.samsung.com Slovak. 07/2015. Rev.1.0